



ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЇ В КІМНАТІ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО БІОКАМІНА DELEX DECOR

ПРАВИЛЬНО

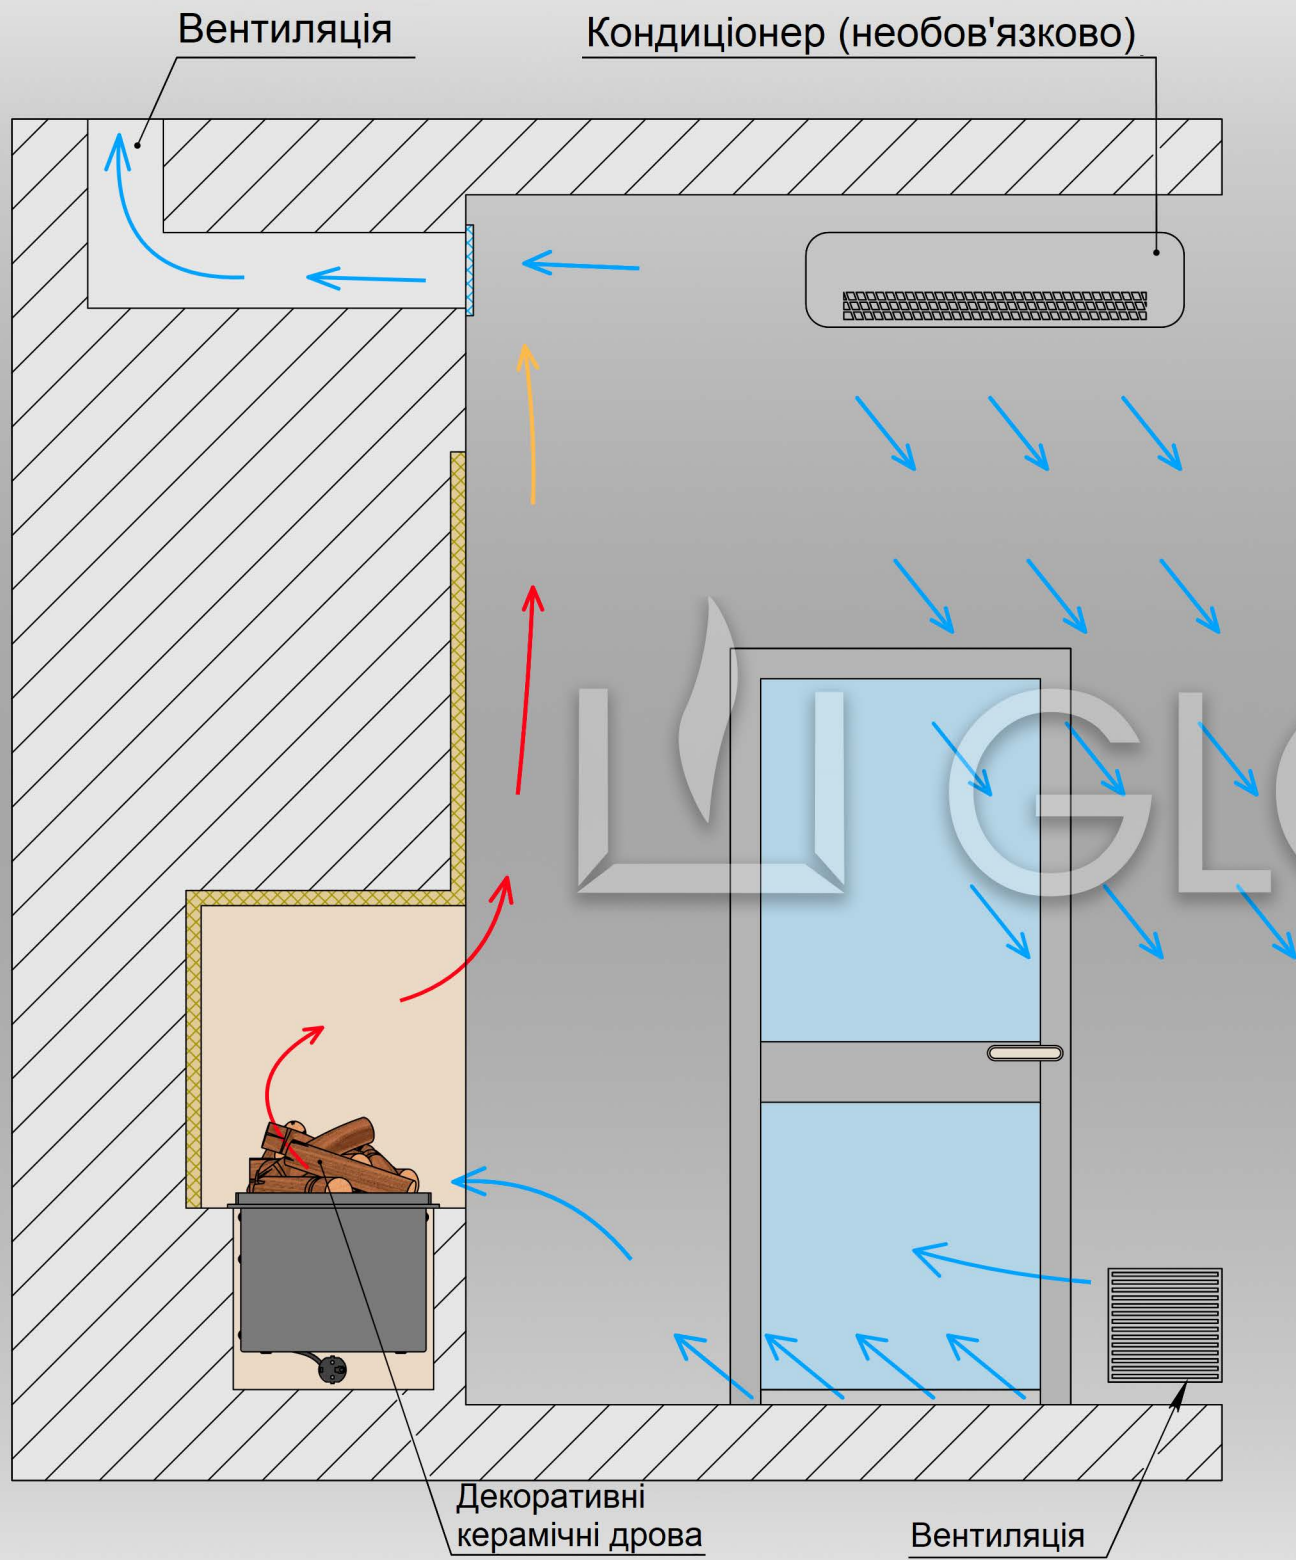

НЕПРАВИЛЬНО

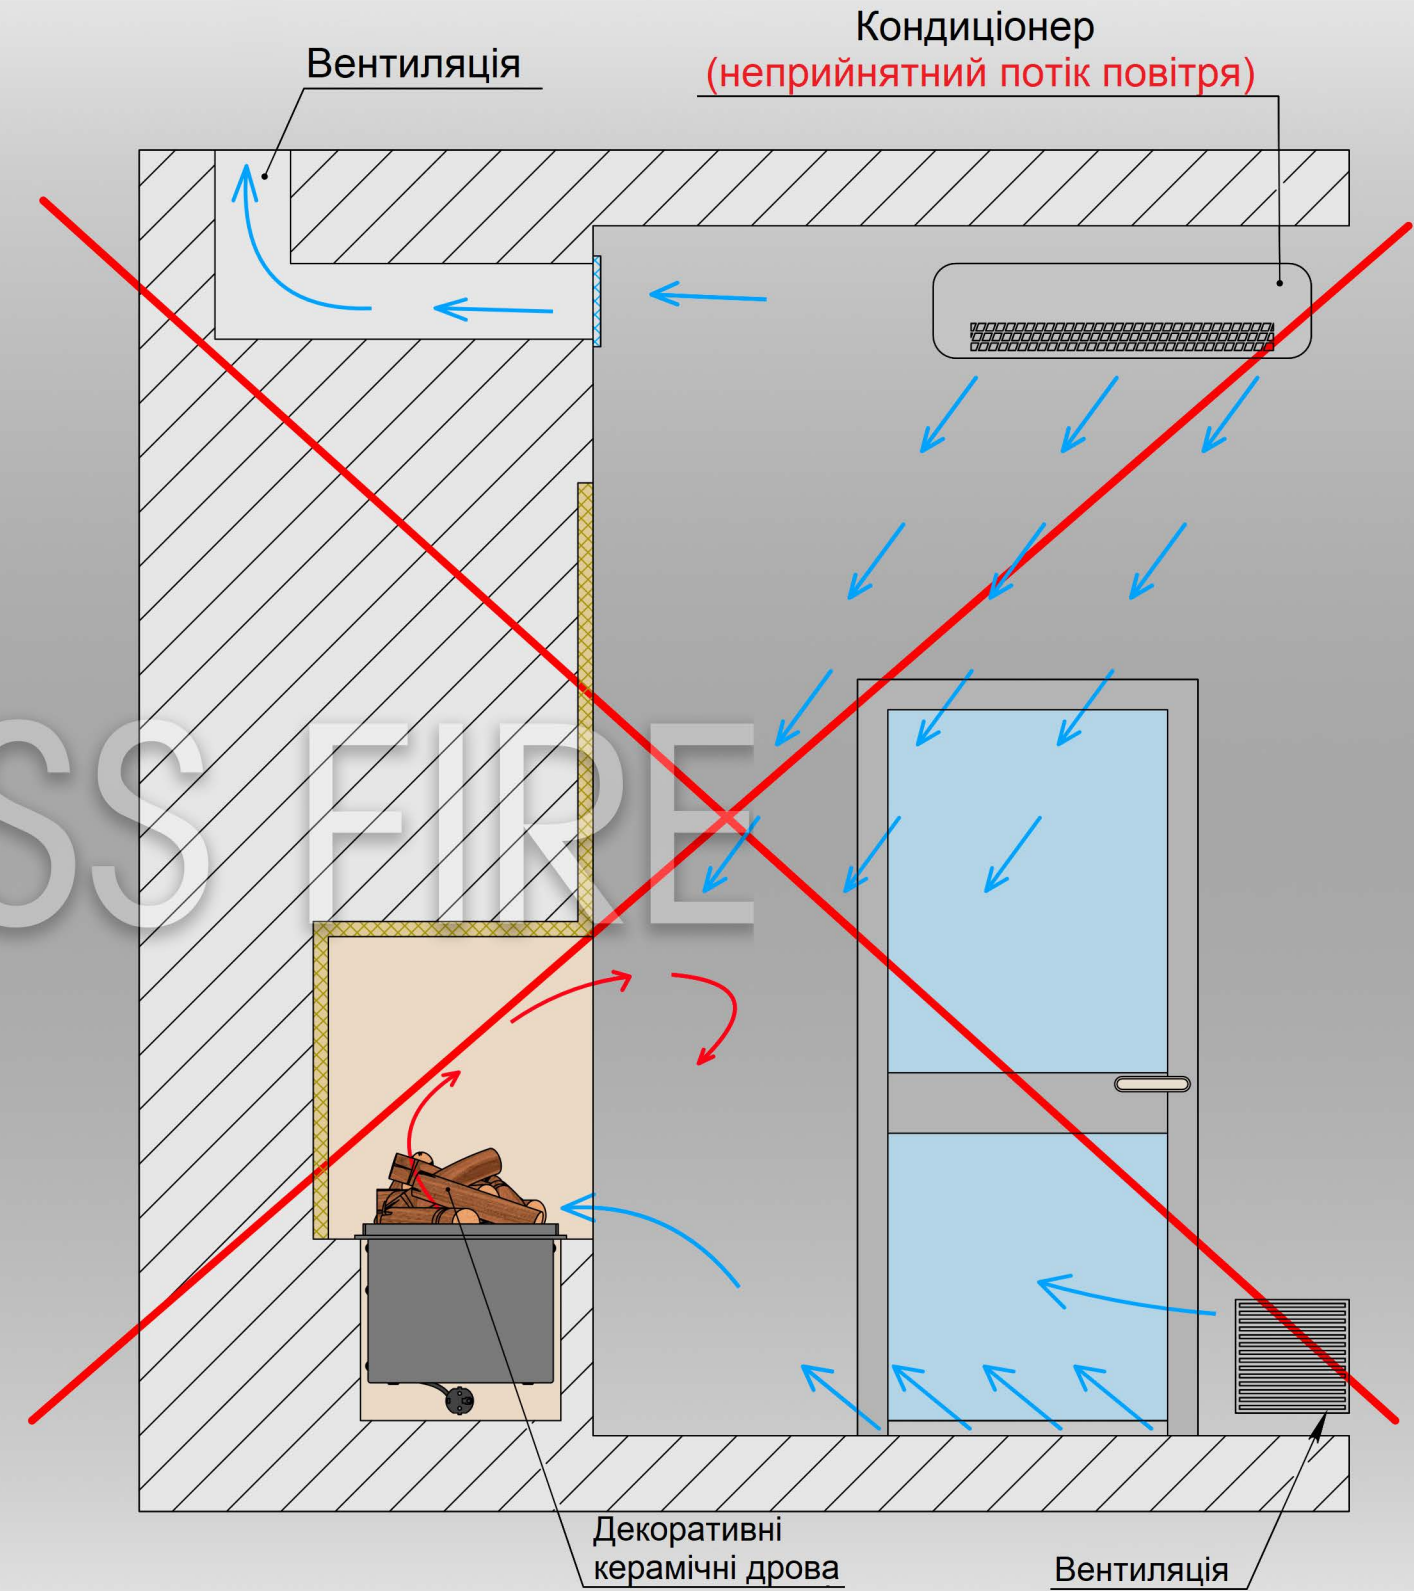

- Холодне повітря
- Тепле повітря
- Гаряче повітря

Увага! У момент роботи біокаміна необхідно забезпечити постійний приплив свіжого повітря до приміщення. Не встановлювати біокамін у місцях протягу. Електричне підключення - розетка Євро Min. 3x1,5 мм², 230 V, 50 Hz, PE ⊕