



ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЇ У ПРИМІЩЕННІ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ БІОКАМІНА

ПРАВИЛЬНО

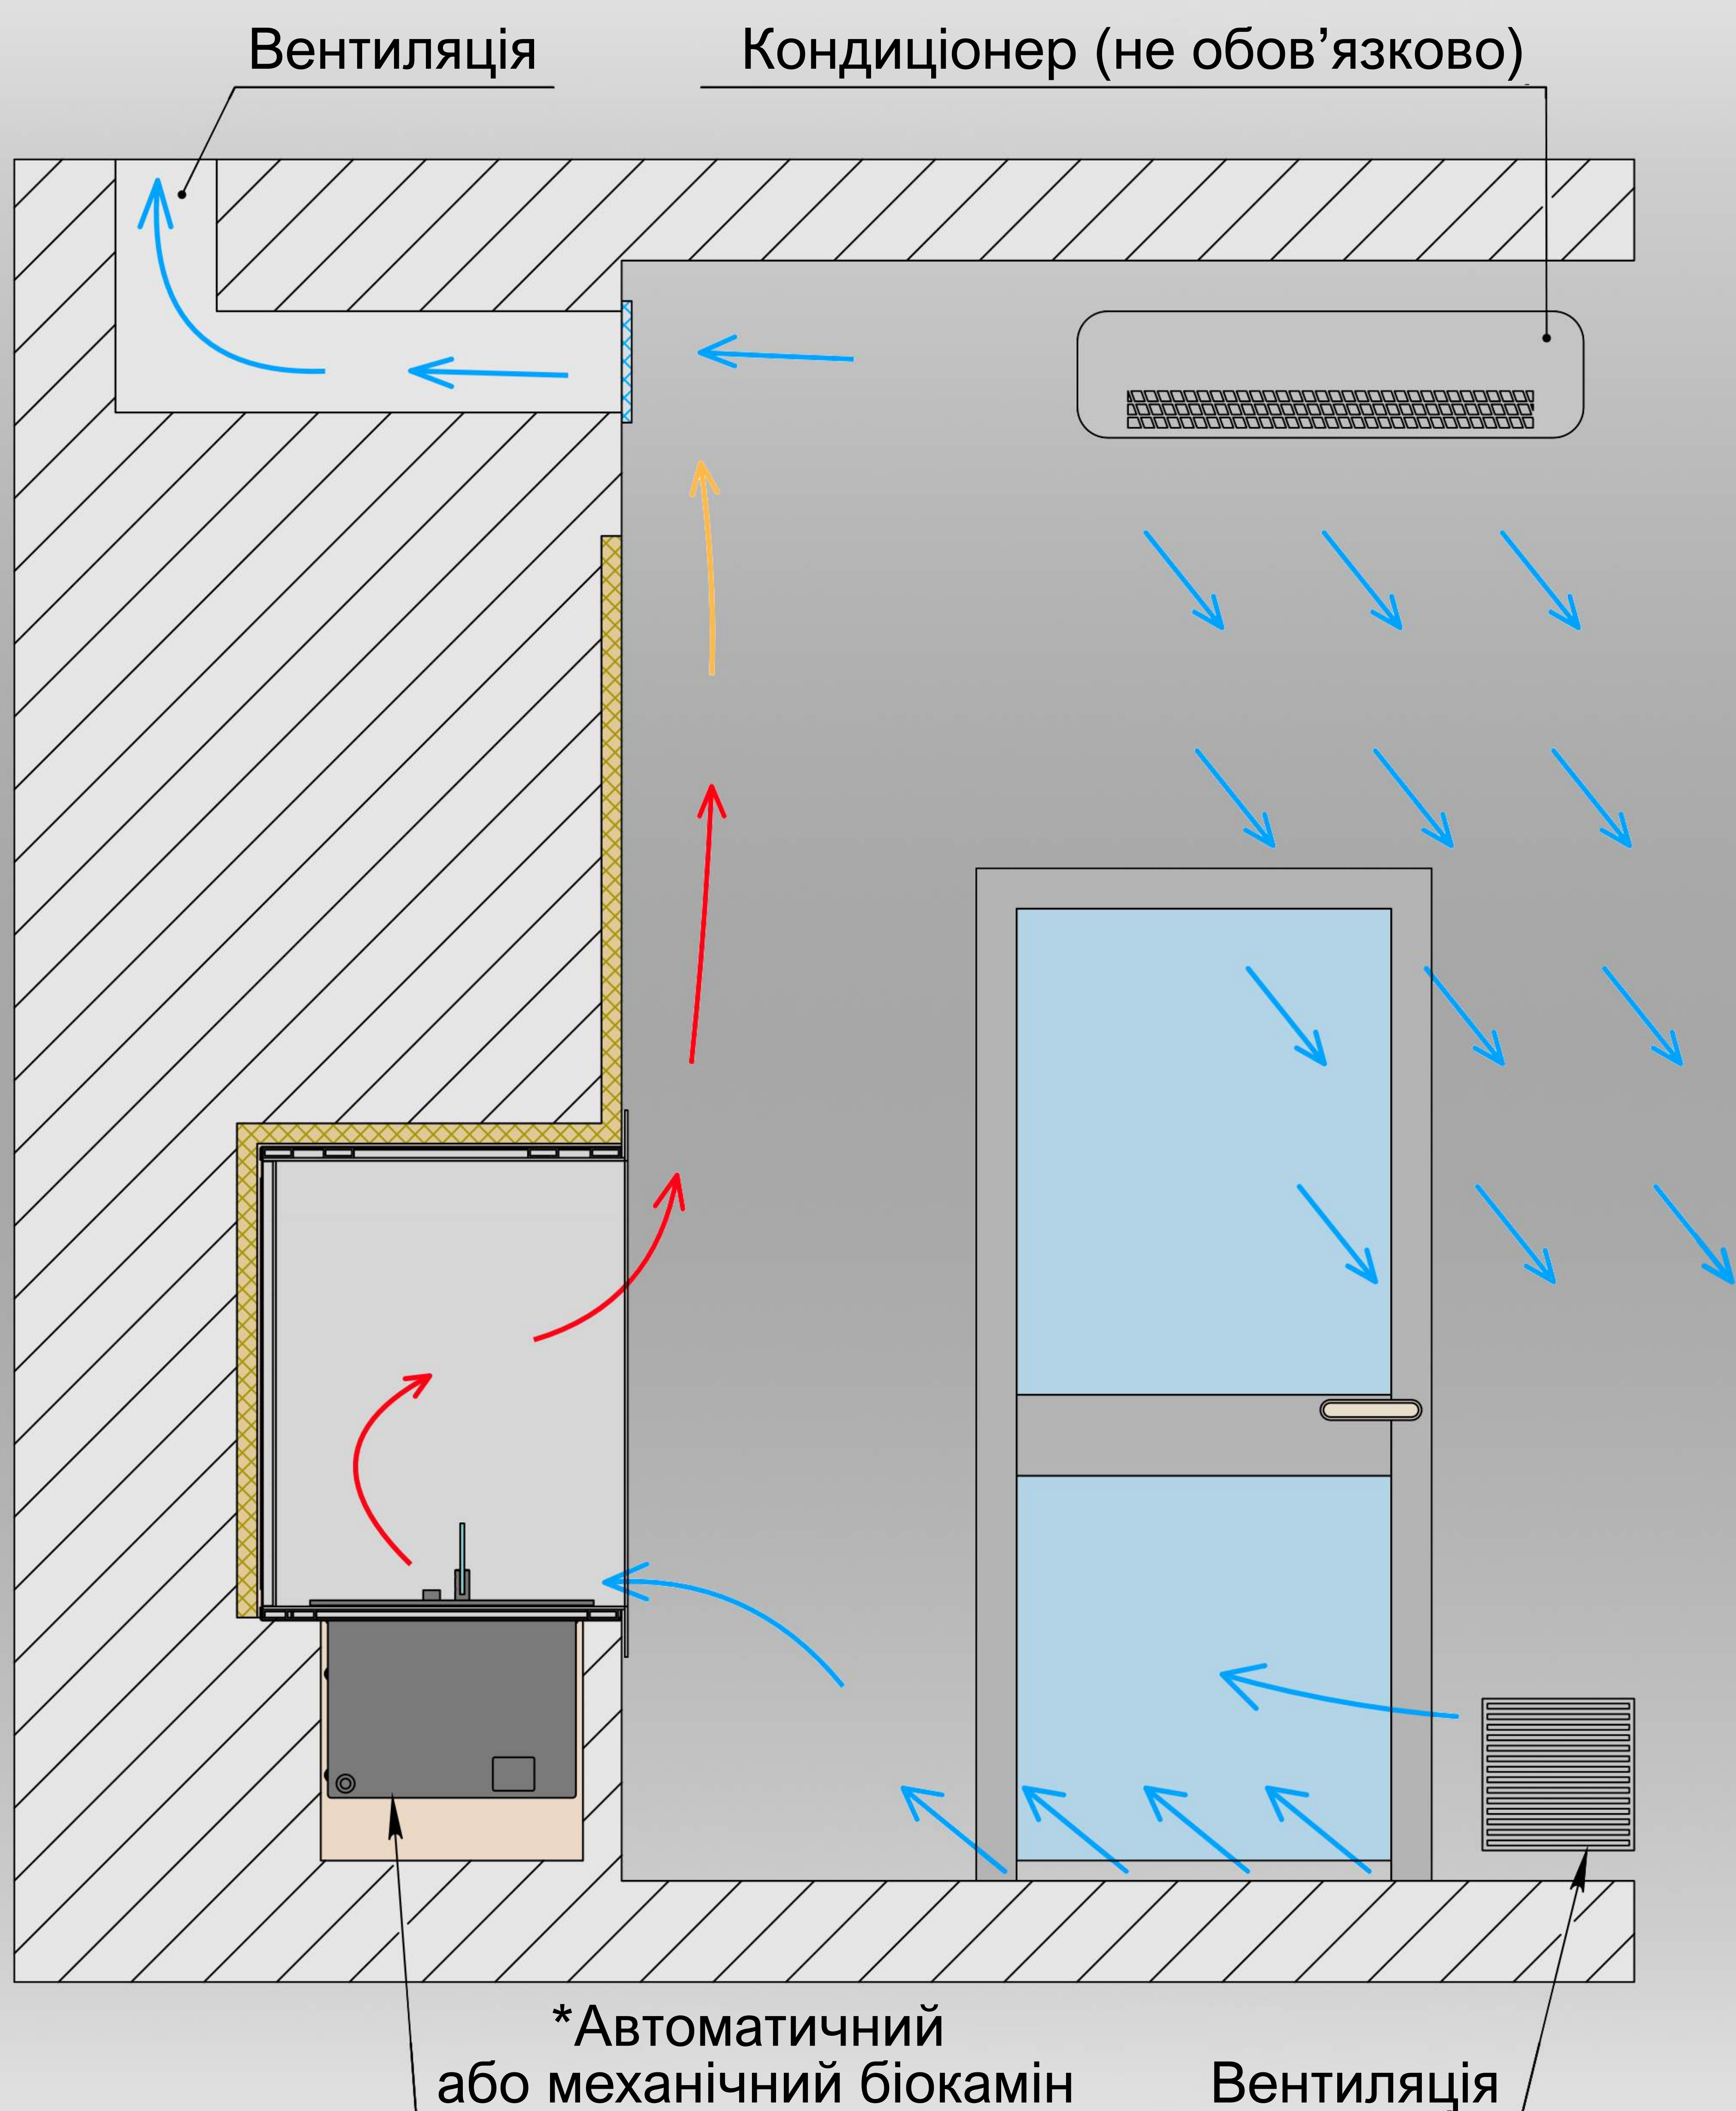

НЕ ПРАВИЛЬНО

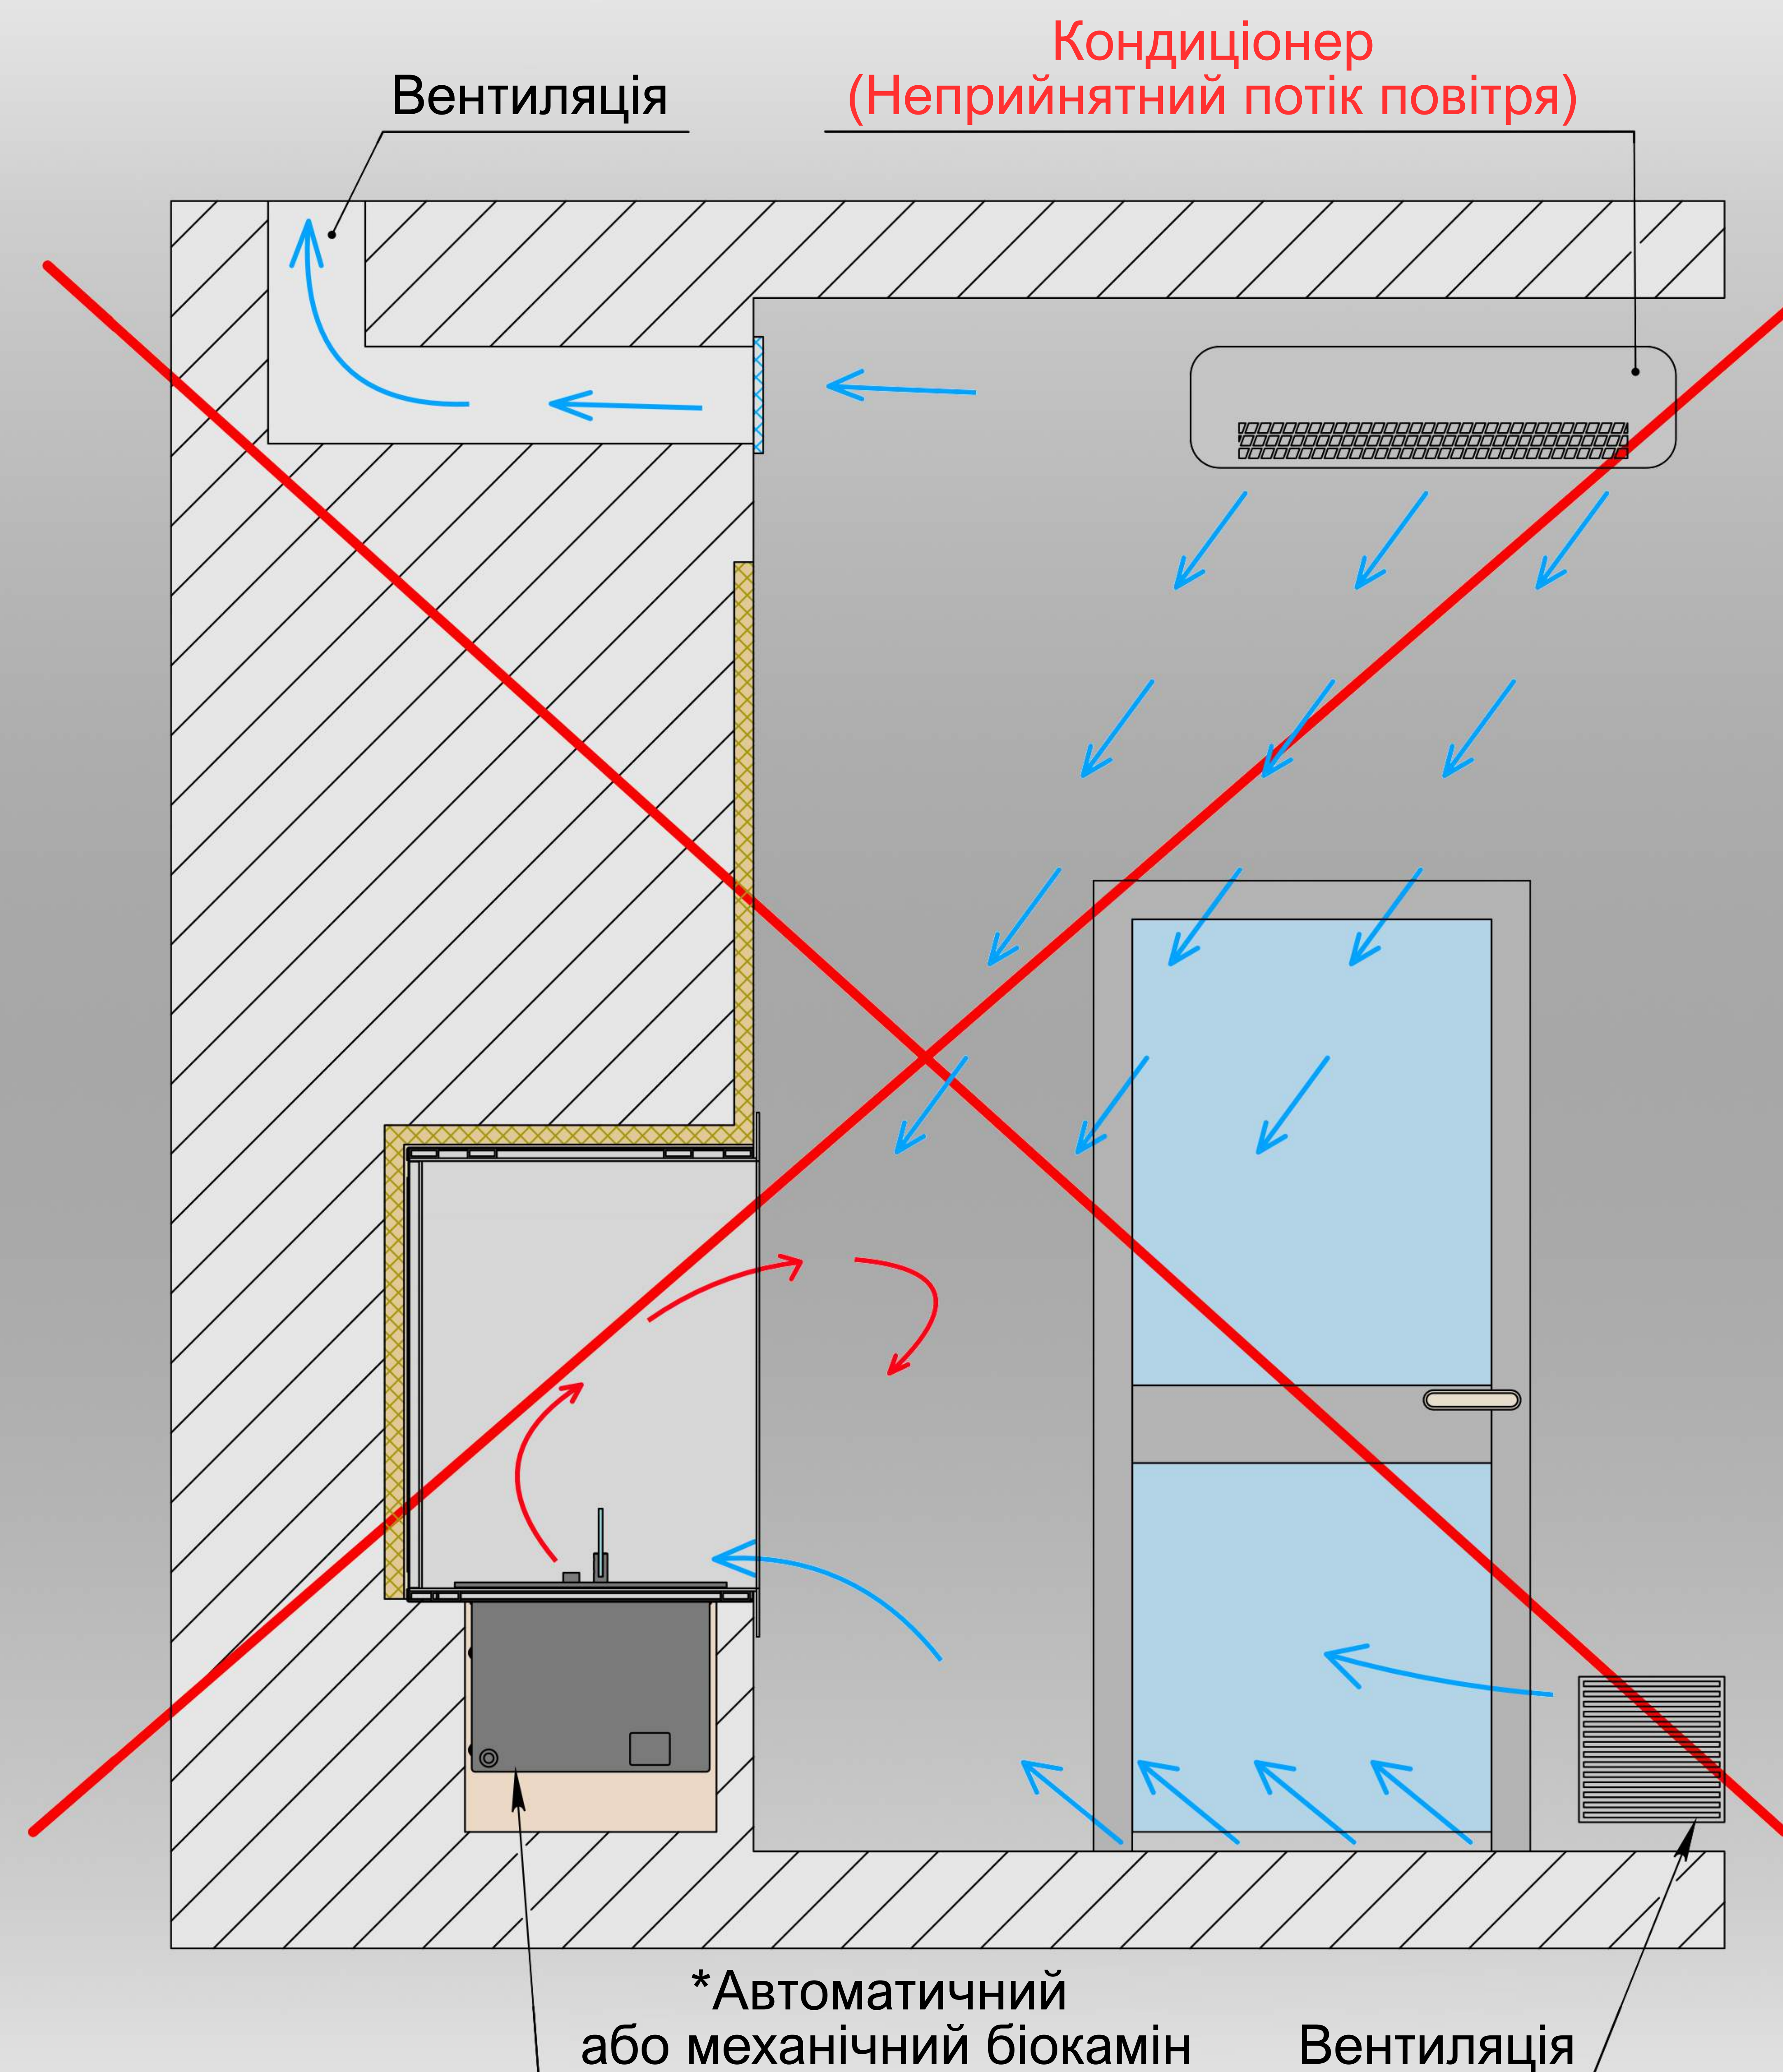

- - холодне повітря
- - тепле повітря
- - гаряче повітря

Увага! У момент роботи біокаміну необхідно забезпечити постійний приплив свіжого повітря до приміщення. Не встановлювати біокамін у місцях протягу. Установка скла на біокамін – обов'язкова.
*Для автоматичного біокаміну – електричне підключення – Євро розетка Min. 3x1,5 mm², 230 V, 50 Hz, PE ⊕