


ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦІЇ СТІНИ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО БІОКАМІНА

ВАРІАНТ 1


ДОЗВОЛЕНО

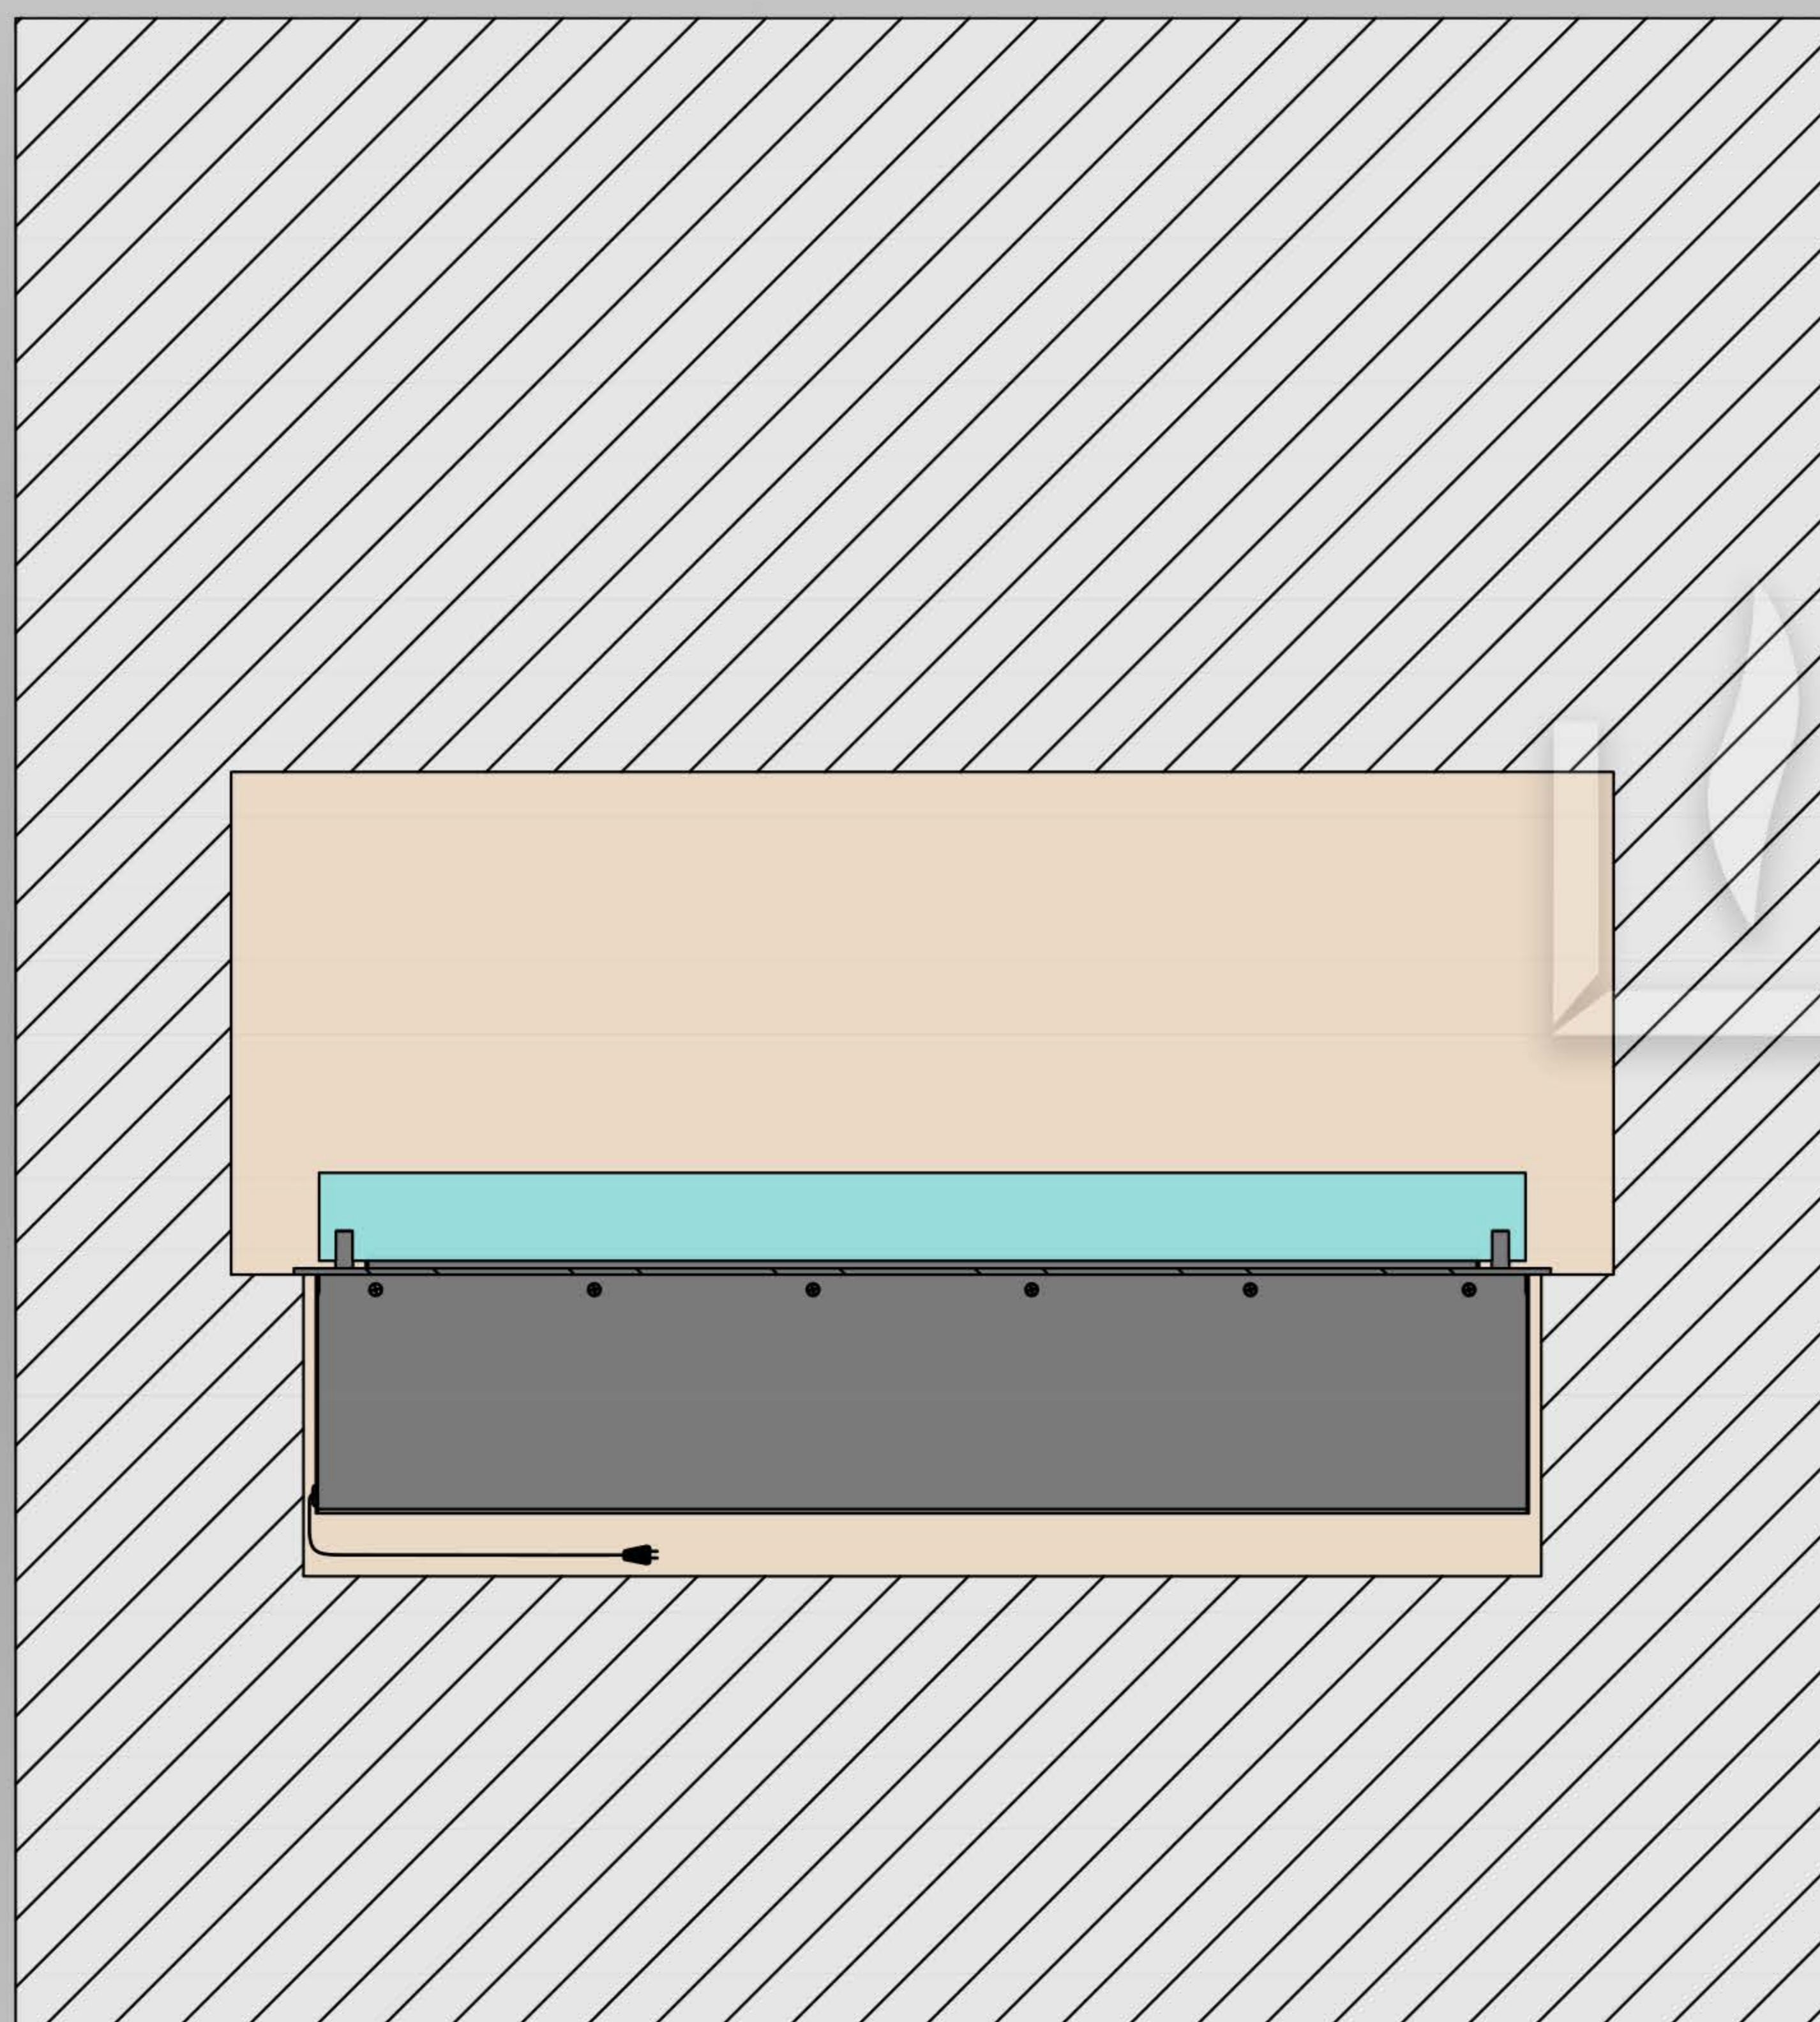

Встановлення каміна в суцільну стіну.
Рекомендований варіант монтажу.

ВАРІАНТ 2


ДОЗВОЛЕНО

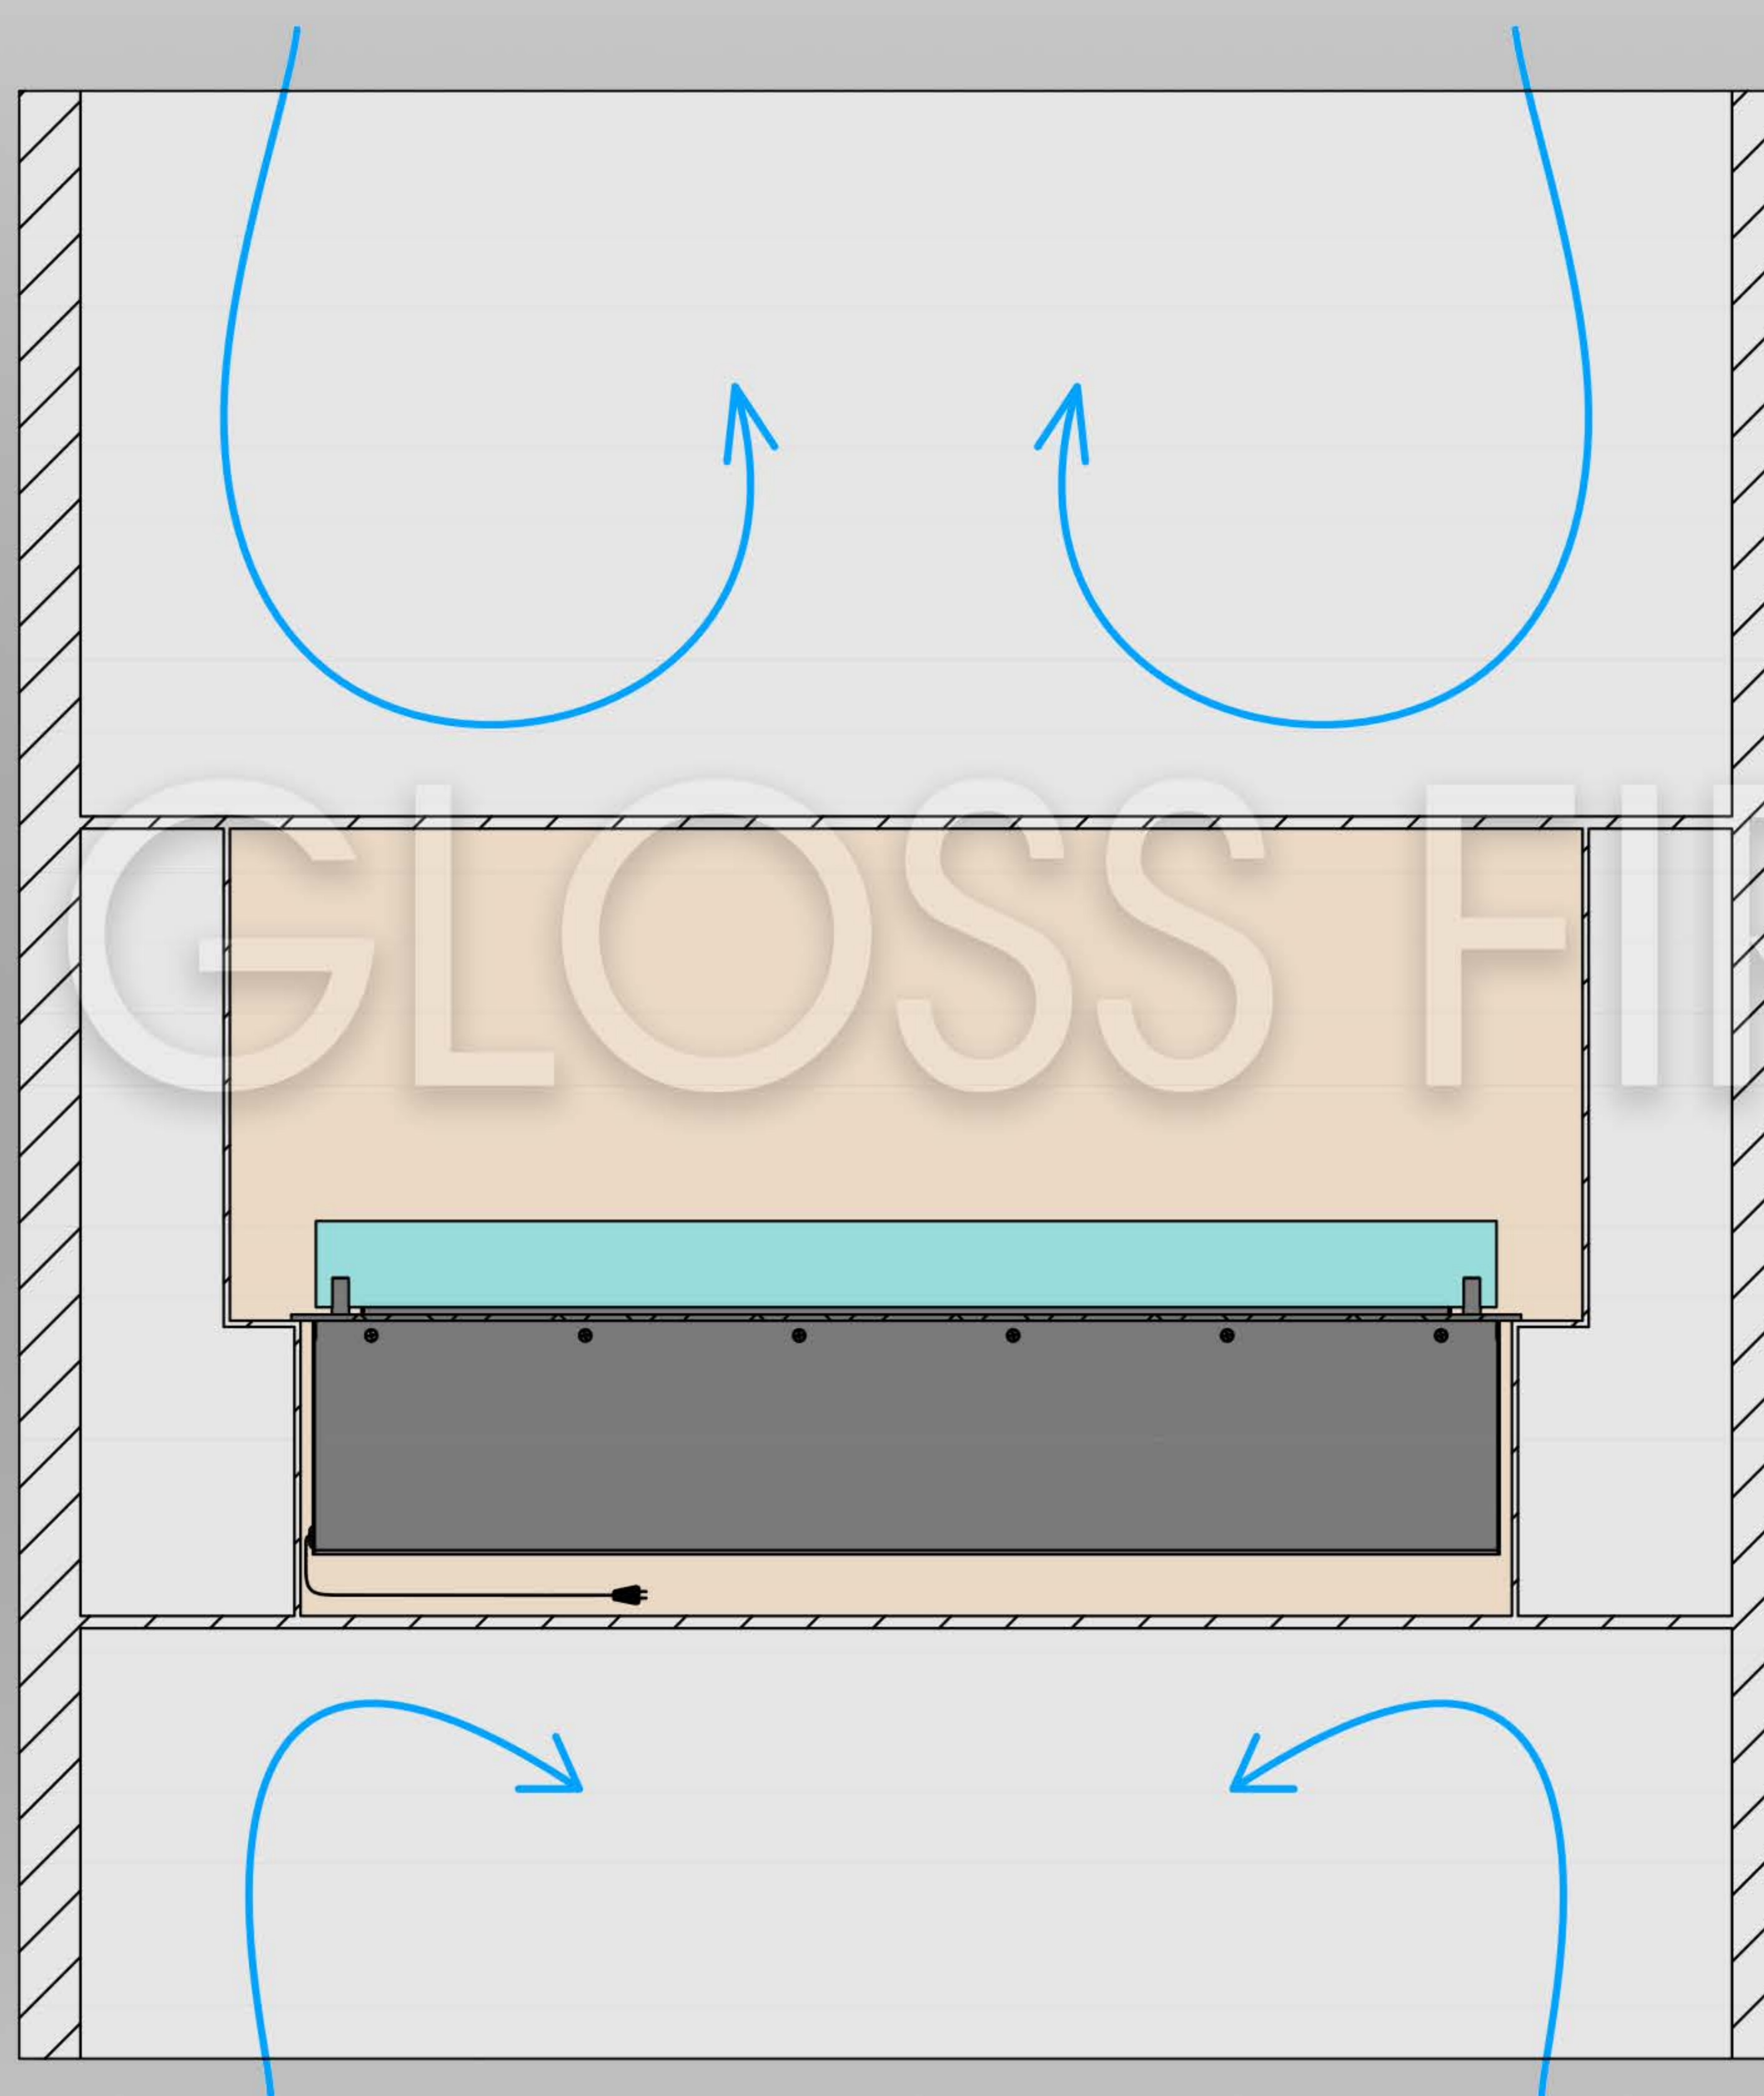

Установка каміна в порожню стіну, в якій встановлені додаткові перегородки - вище та нижче ніші. Переконайтеся, що секція між перегородками герметична.
Допустимий варіант монтажу.

ВАРІАНТ 3

ЗАБОРОНЕНО

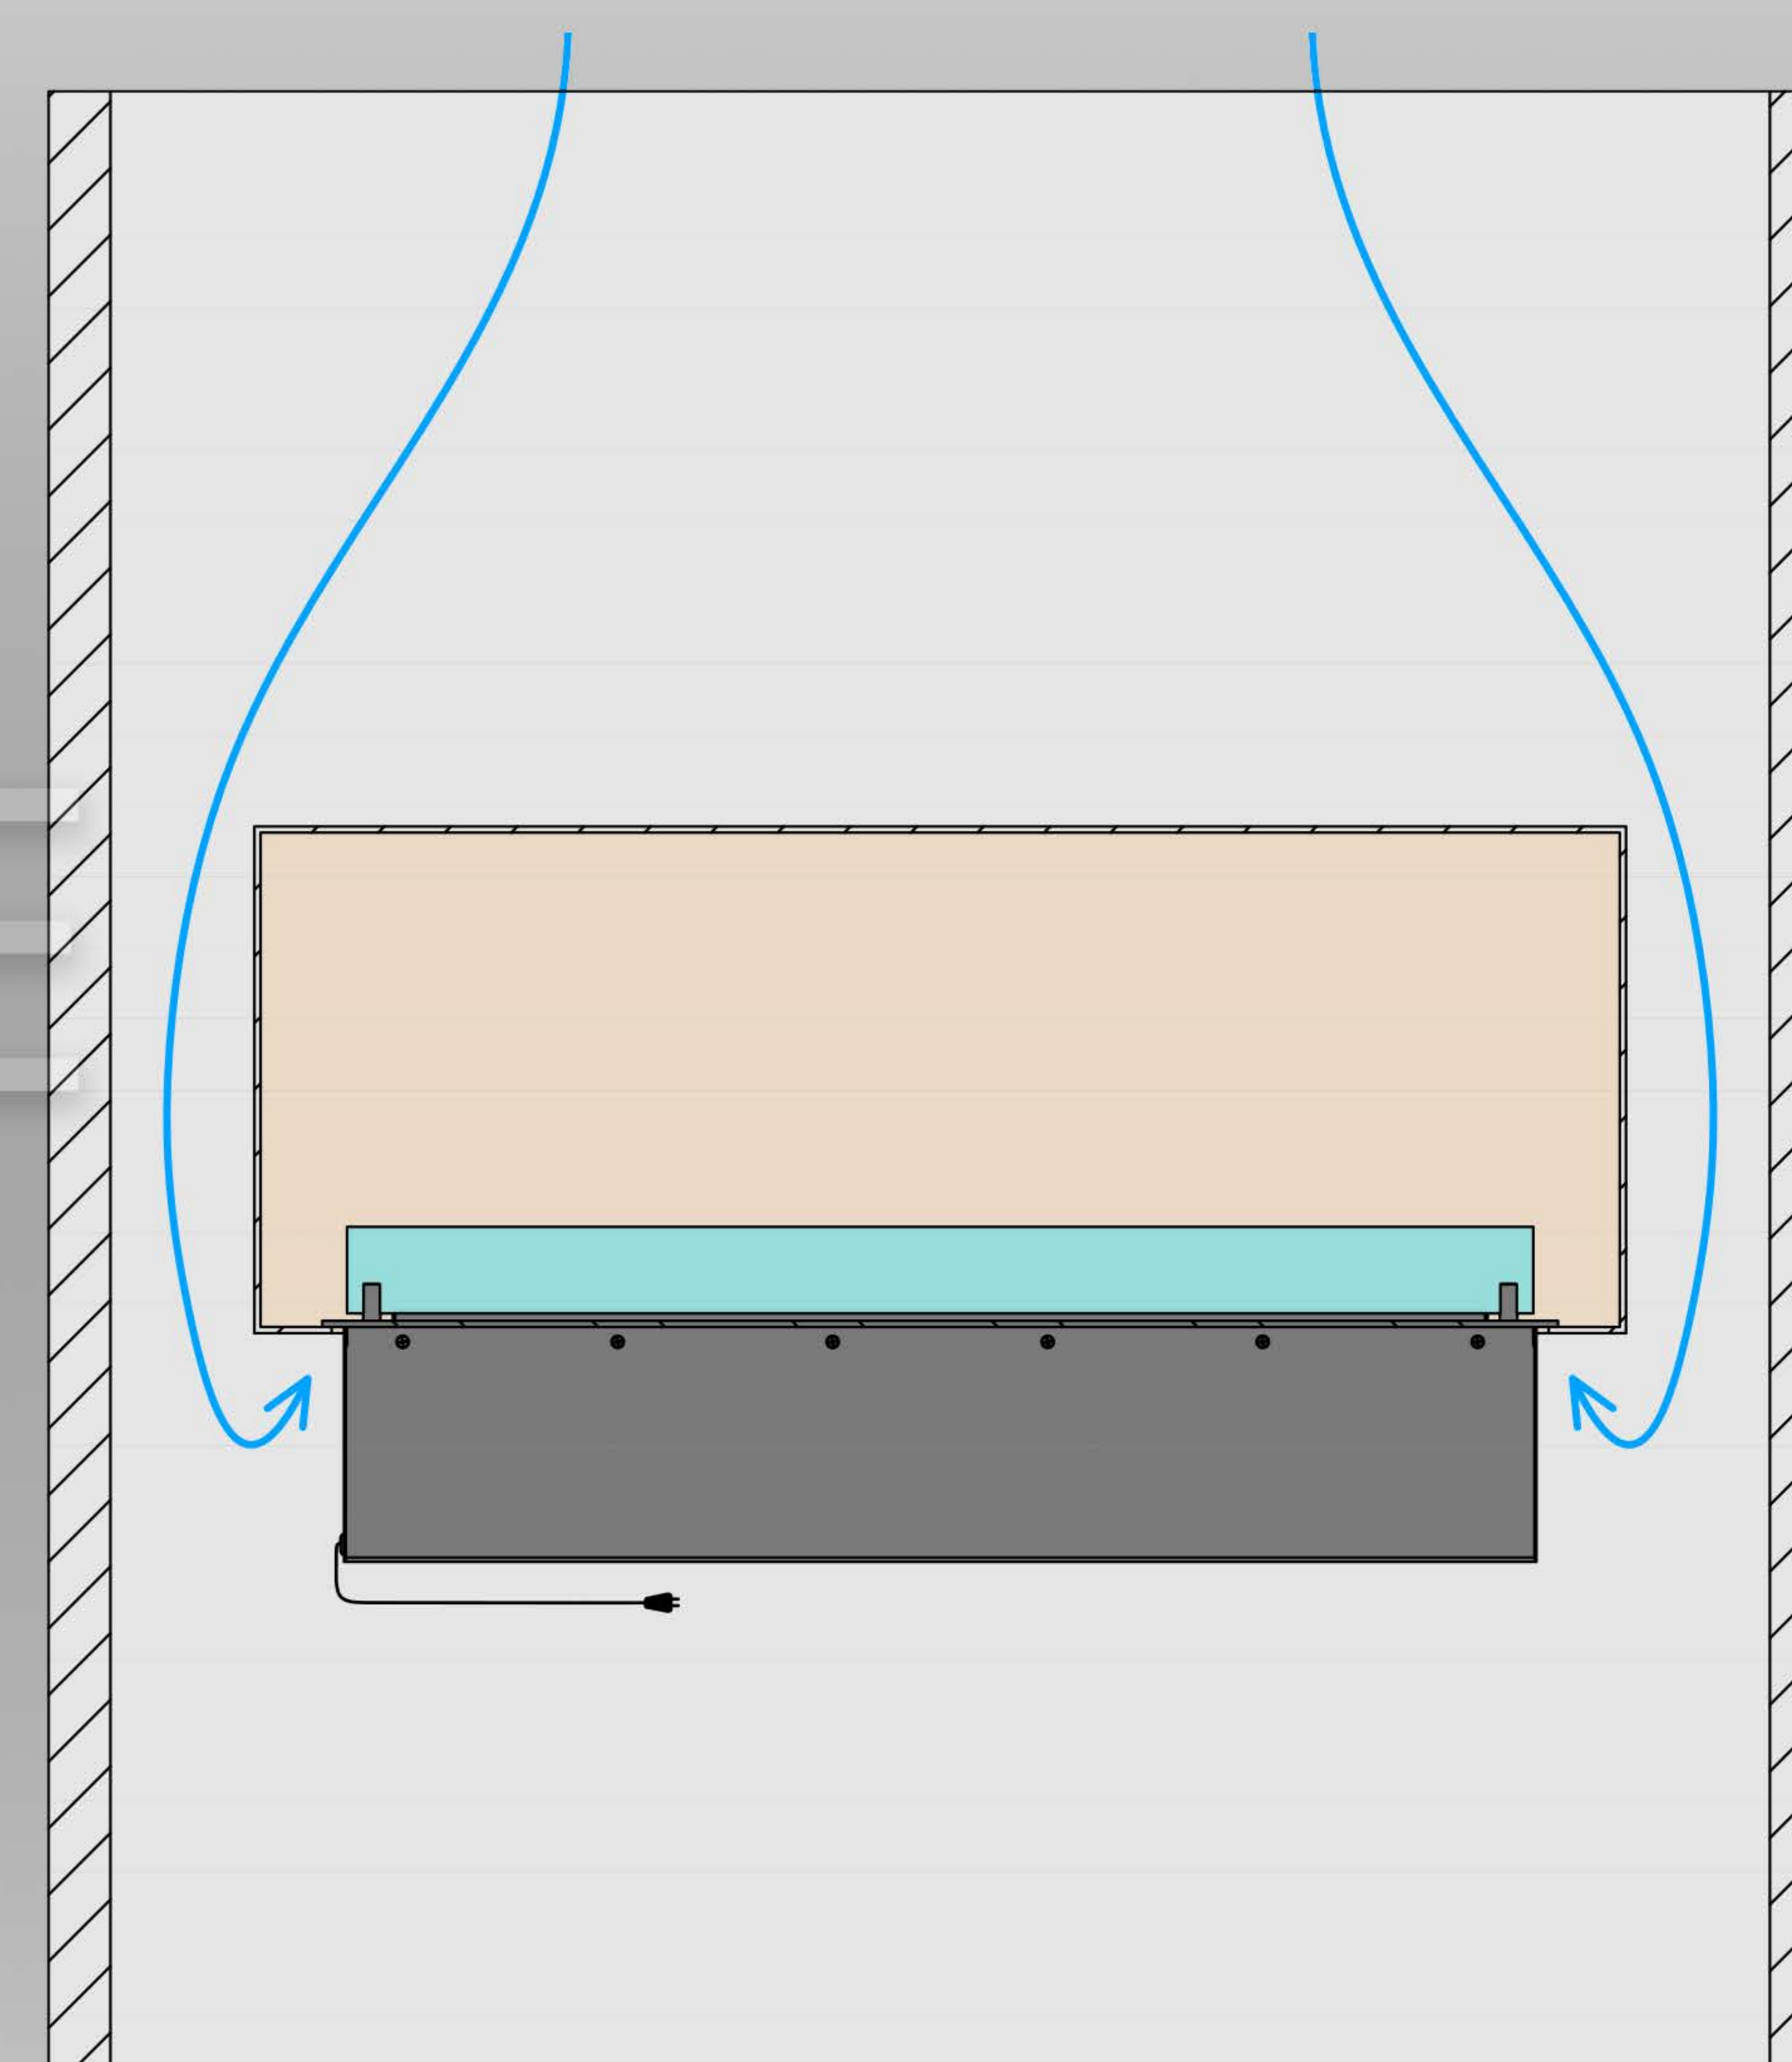

Встановлення біокаміна в порожнисту стіну, конструкція якої відкрита вище та нижче ніші (без додаткових перегородок). Тепле повітря всередині стіни створюватиме небажані потоки, що негативно впливатимуть на лінію вогню. Заборонений варіант монтажу.

Увага! Використання займистих матеріалів, що плавляться або деформуються при обробці ніші – неприпустимо. Для монтажу ніші використовуйте камінь, цеглу, бетон, піноблок, термостійкий гіпсокартон із наступною штукатуркою. Оздоблювальні матеріали на лицьовій частині стіни поза ніші повинні витримувати нагрівання до 80°C. Встановлення скла на біокамін є обов'язковим. Електричне підключення - розетка Євро Min. 3x1,5 мм², 230 V, 50 Hz, PE ⊕