


# ВИМОГИ ДО КОНСТРУКЦІЇ СТІНИ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОМАТИЧНОГО БІОКАМІНА

## ВАРІАНТ 1


ДОЗВОЛЕНО

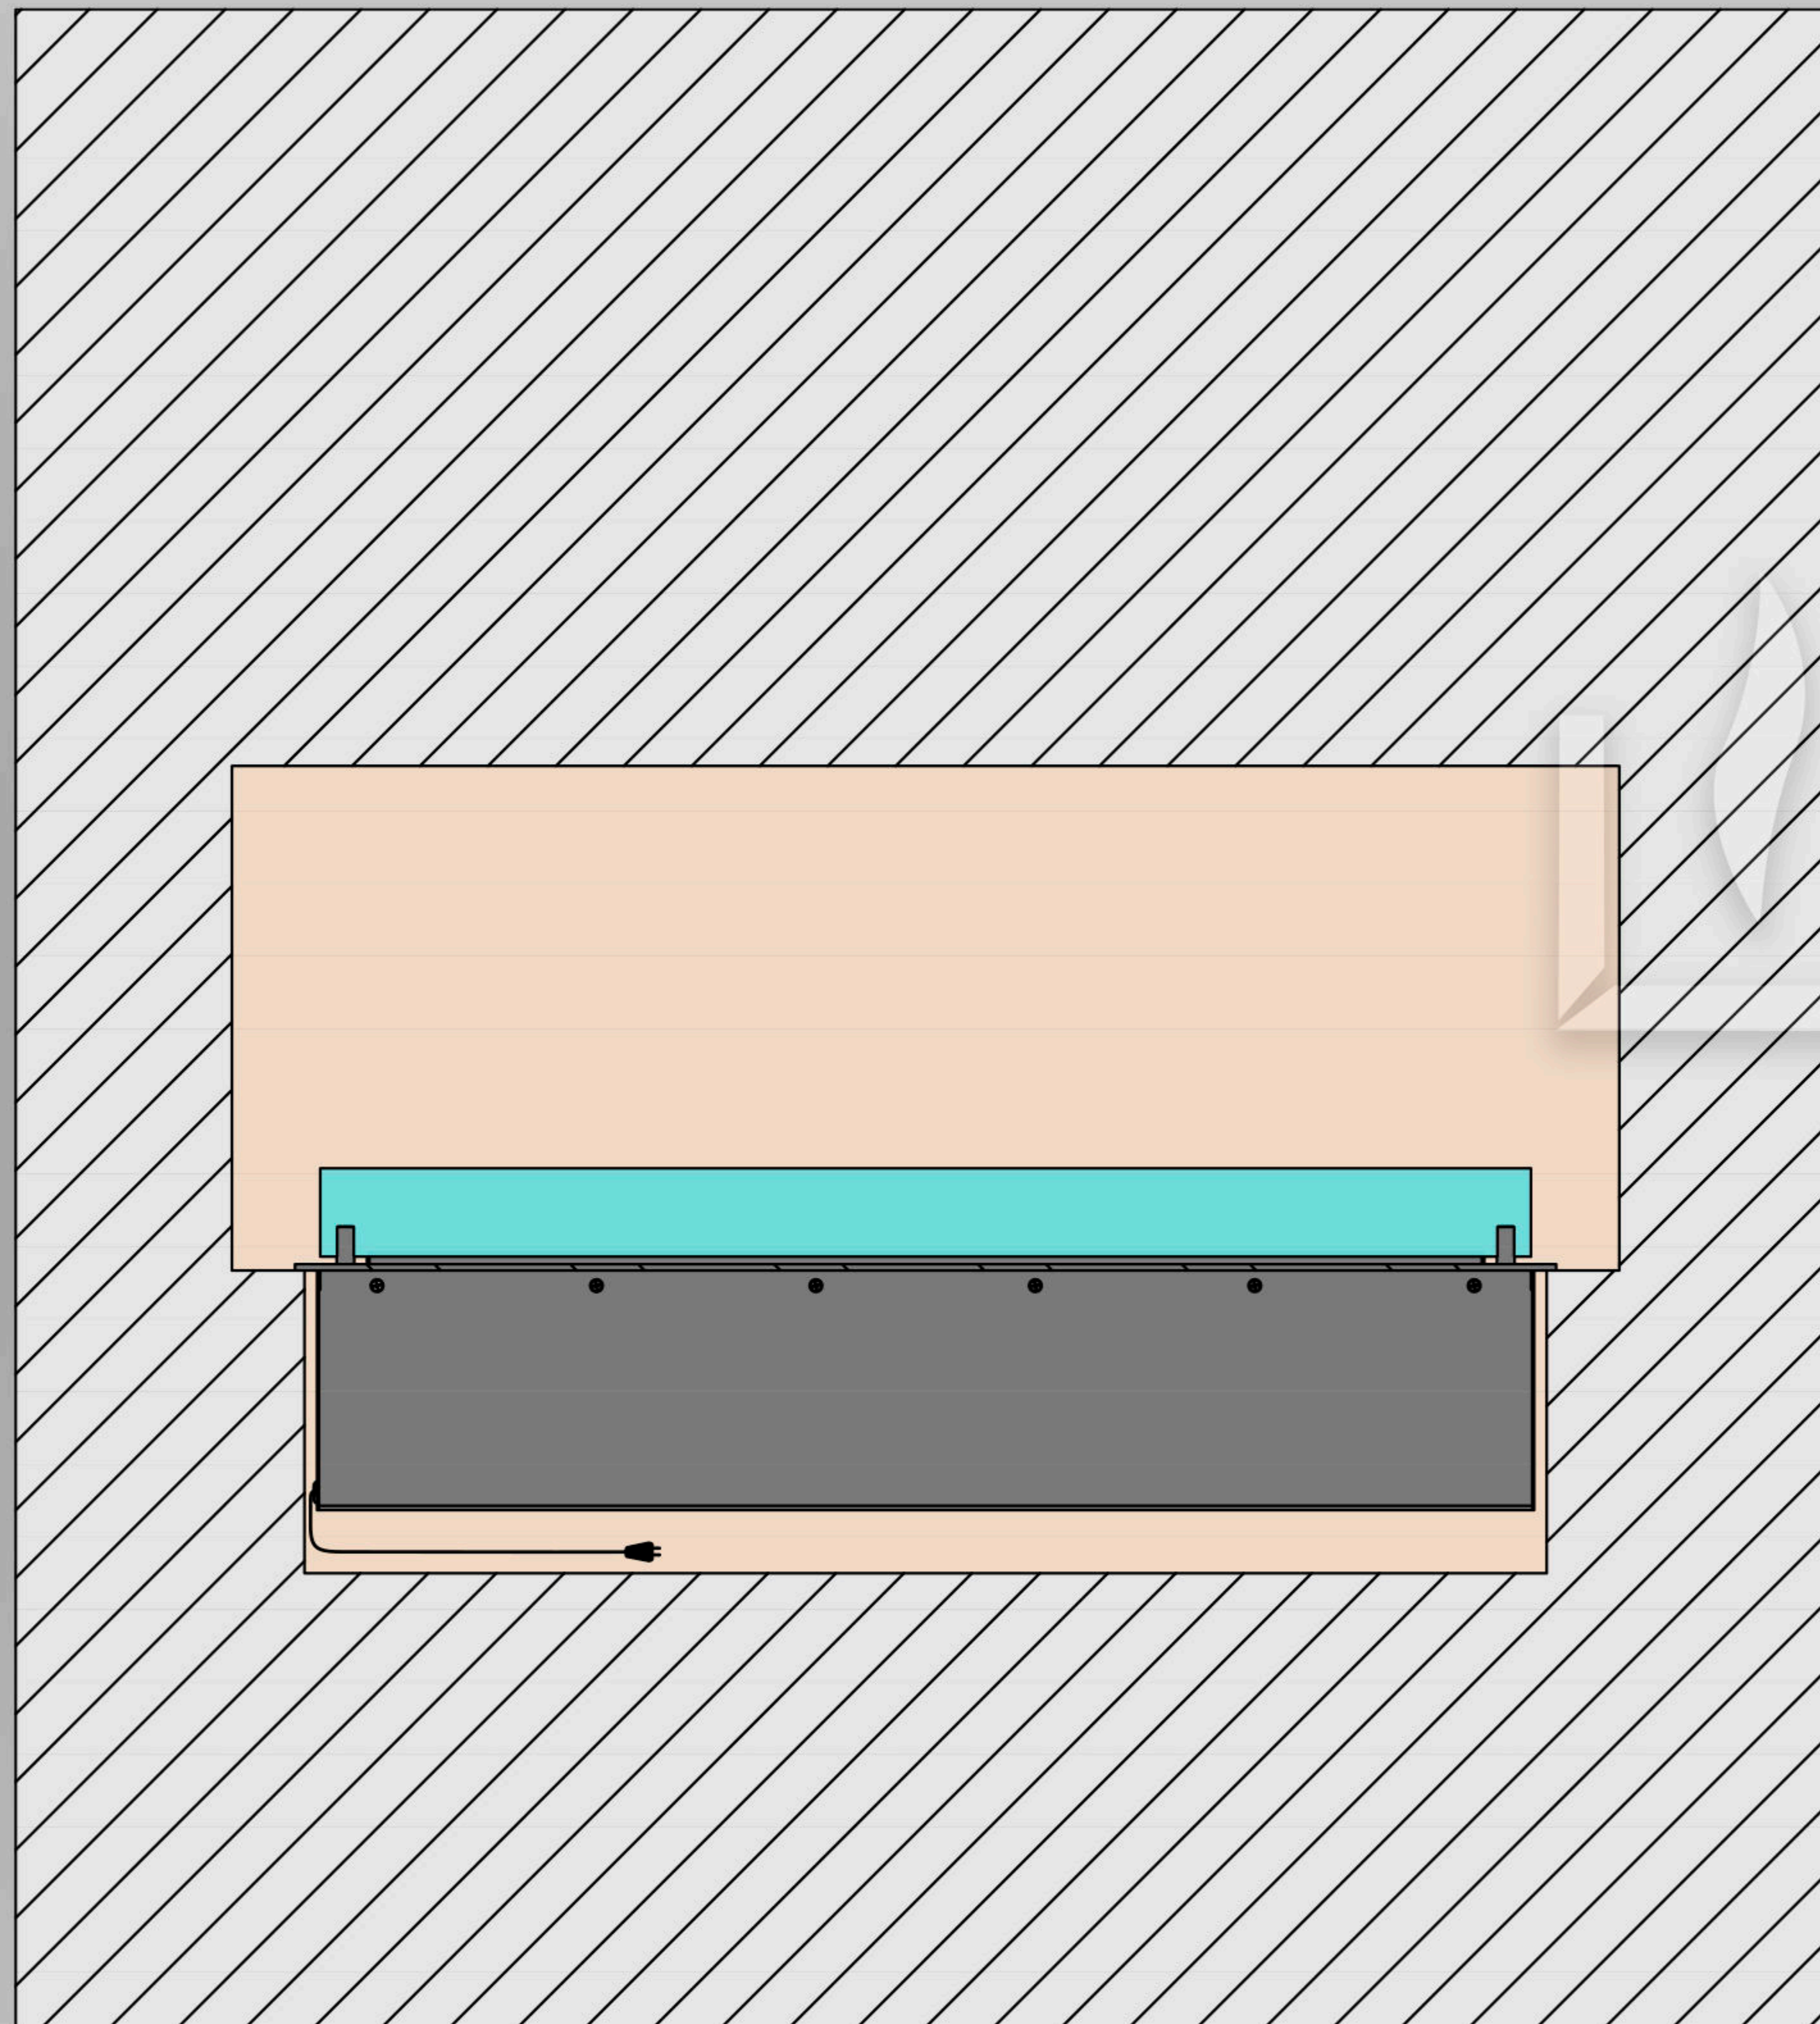

Встановлення каміна в суцільну стіну.  
Рекомендований варіант монтажу.

## ВАРІАНТ 2


ДОЗВОЛЕНО

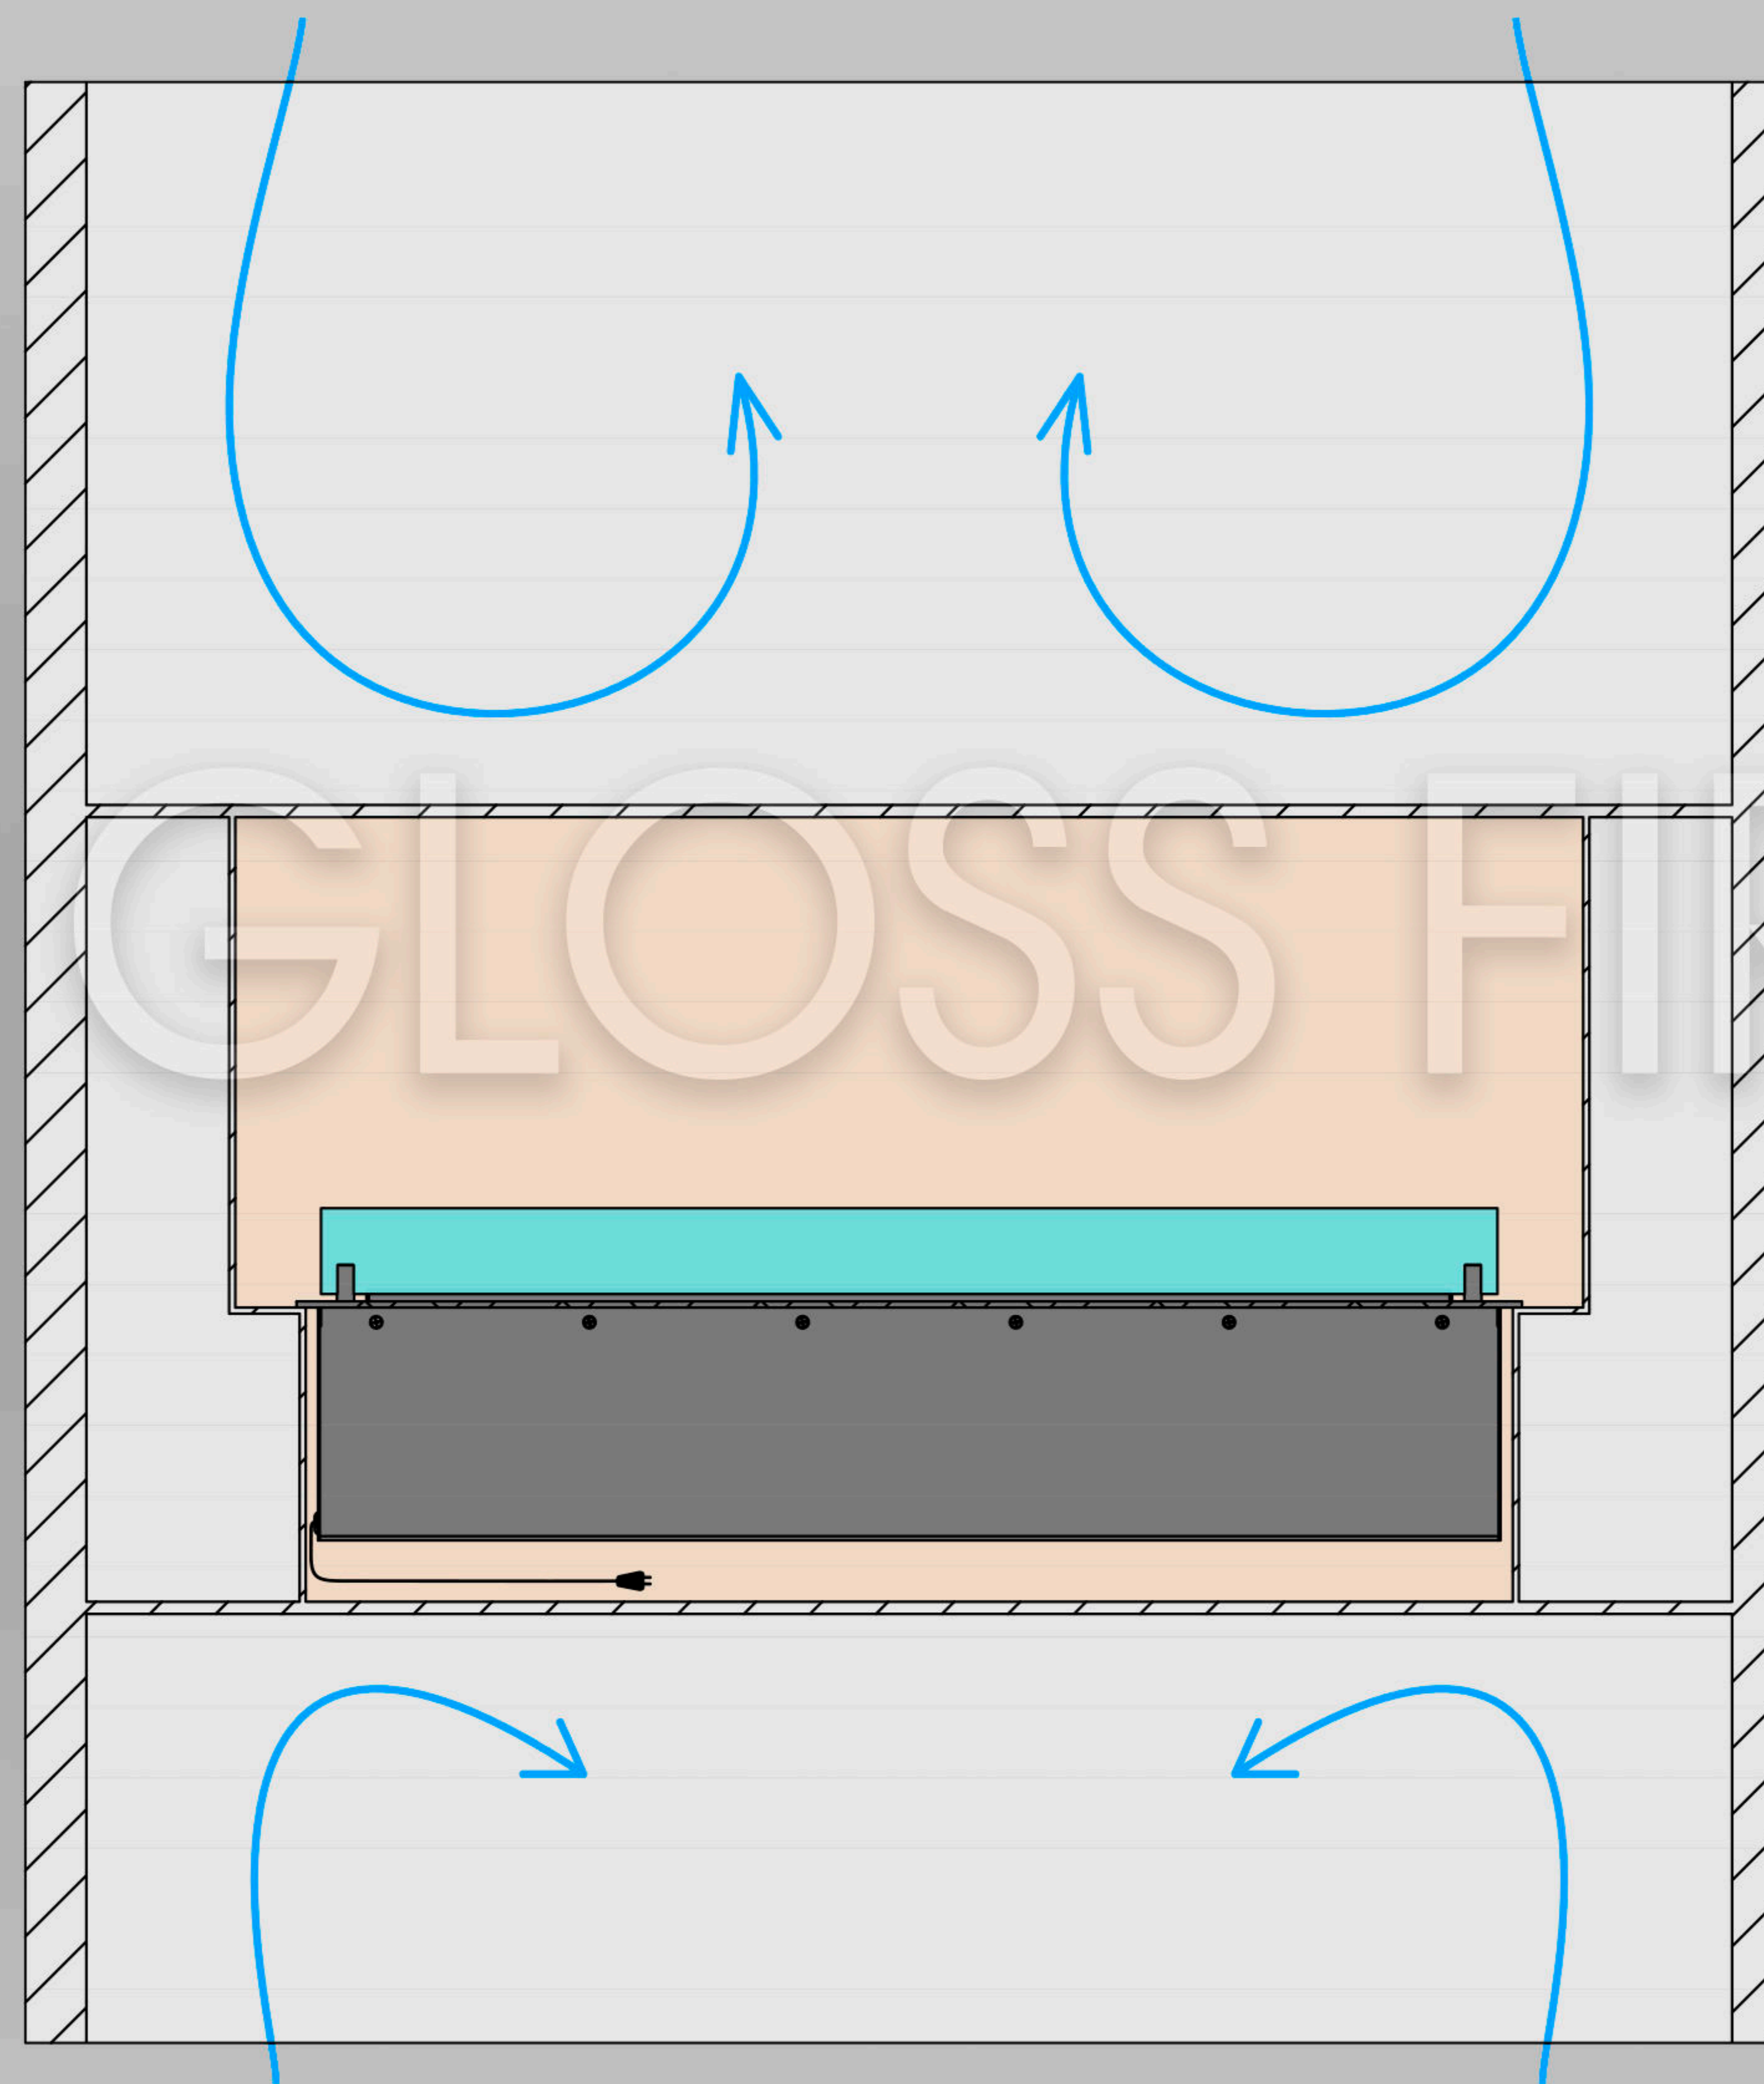

Установка каміна в порожню стіну, в якій встановлені додаткові перегородки - вище та нижче ніші. Переконайтеся, що секція між перегородками герметична.  
Допустимий варіант монтажу.

## ВАРІАНТ 3

ЗАБОРОНЕНО

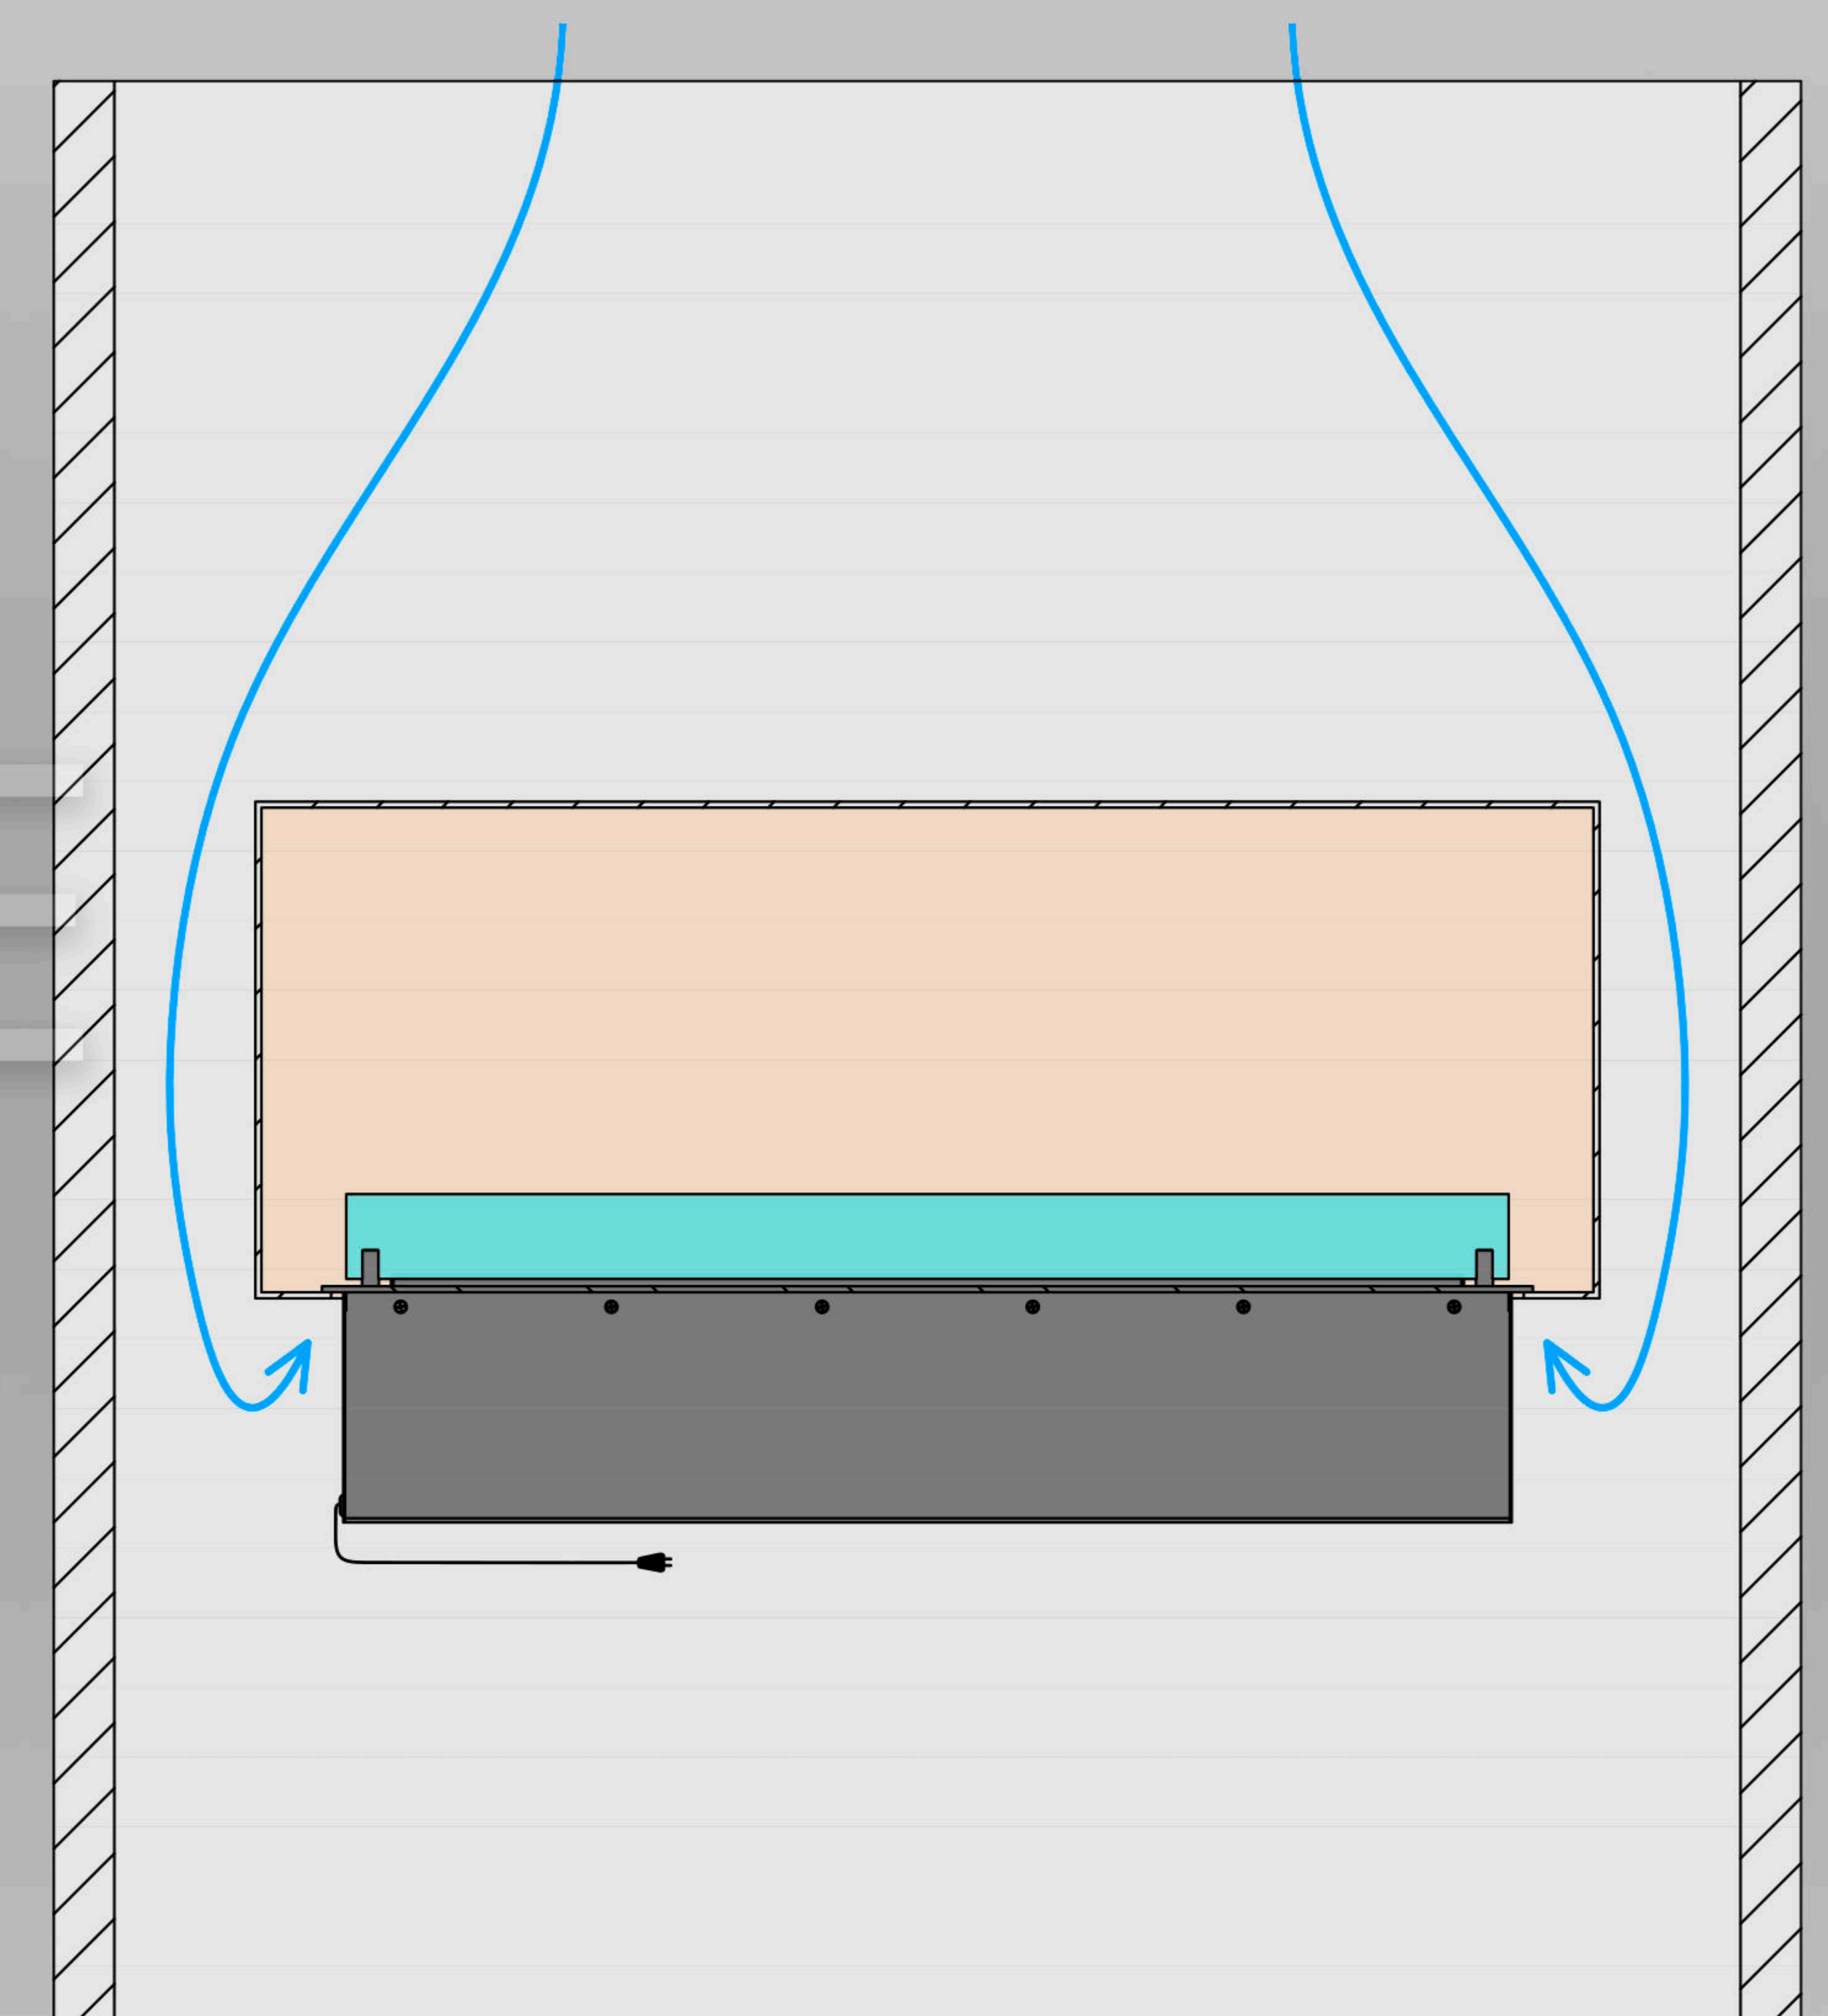

Встановлення біокаміна в порожнисту стіну, конструкція якої відкрита вище та нижче ніші (без додаткових перегородок). Тепле повітря всередині стіни створюватиме небажані потоки, що негативно впливатимуть на лінію вогню. Заборонений варіант монтажу.

**Увага!** Використання займистих матеріалів, що плавляться або деформуються при обробці ніші – неприпустимо. Для монтажу ніші використовуйте камінь, цеглу, бетон, піноблок, термостійкий гіпсокартон із наступною штукатуркою. Оздоблювальні матеріали на лицьовій частині стіни поза ніші повинні витримувати нагрівання до 80°C. Встановлення скла на біокамін є обов'язковим. Електричне підключення - розетка Євро Min. 3x1,5 мм<sup>2</sup>, 230 V, 50 Hz, PE ⊕